



# IPC CT 30 B 45 KÄYTTÖOHJE


Tämä käyttöohje on tarkoitettu koneen päivittäisten toimintojen opastamiseen. Tarkemmat tiedot löytyvät koneen käyttöoppaasta "Use and Maintenance Manual" (englanniksi). Lue tämä ohje ennen koneen käyttöönottoa.

## ENNEN TYÖSKENTELYÄ / TYÖSKENTELYN AIKANA:


1. Täytä puhdasvesisäiliö.




2. Säädä ohjausyksikkö oikealle korkeudelle käyttämällä varren säätövipua.

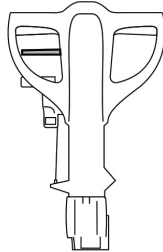


3. Laske imusuulake alas.

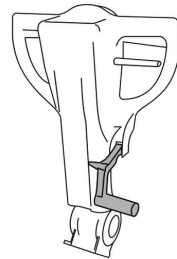


4. Varmista, että puhdasvesiventtiili on auki.

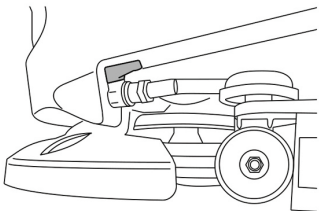


5. Paina ON-OFF -painiketta, jolloin merkkivalot syttyvät n. 4 sekunnin ajaksi.

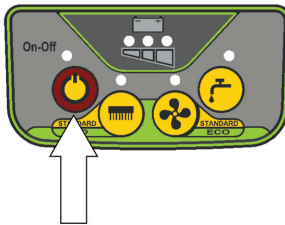

6. Paina harjapainiketta valojen sammumisen jälkeen, jolloin merkkivalot syttyvät. Kone on tällöin käyttövalmis.

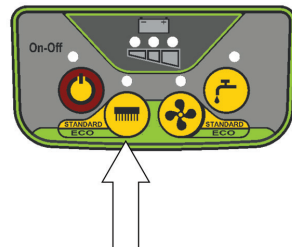


7. Käynnistä kone painamalla ohjausyksikön käyttökytkimistä.

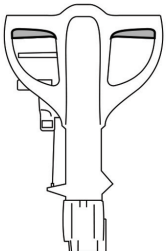

## KÄYTÖN JÄLKEEN:

- Paina harjapainiketta
- Sammuta kone painamalla ON-OFF -painiketta vähintään 4 sekunnin ajan
- Nosta imusuulake
- Sulje puhdasvesiventtiili
- LAITA KONE AINA LATAUKSEEN KÄYTÖN JÄLKEEN

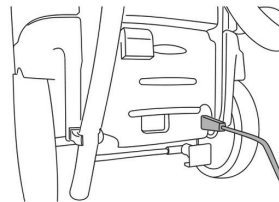


8. Aloita työskentely.




## PÄIVITTÄINEN HUOLTO:


- 1.** Tyhjennä likavesisäiliö.

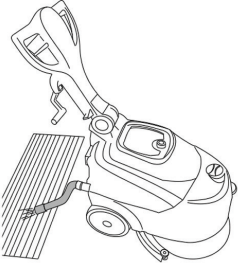


- 2.** Puhdista ja huuhtelee likavesisäiliö.

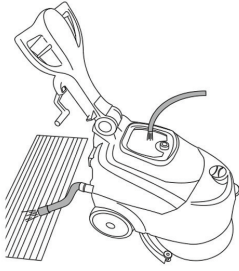


- 3.** Tarkista, että puhtaan veden suodatin on puhdas.

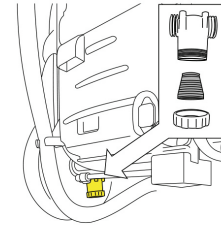


- 4.** Tarkista ja puhdista likavesisäiliön kansi sekä varmista, että ylitäyttösuojan koho liikkuu vapaasti.

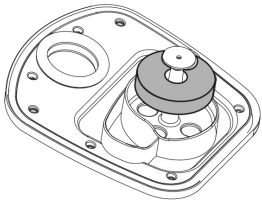

- 5.** Puhdista harja tai vetoalusta ja laikka.

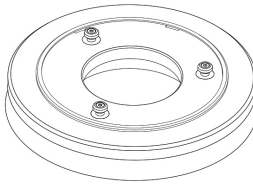


- 6.** Puhdista imusuulake ja tarvittaessa käännä tai vaihda imukumit.

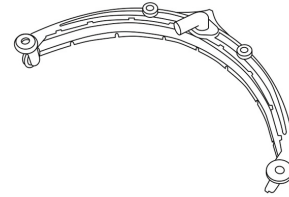

- 7.** Tarkista akkujen varaustaso.



- 5.** Akkujen lataaminen: laita liitäntäjohto kiinni koneeseen ja sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan.

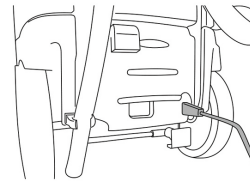

## IMUKUMIEN KÄÄNTÖ JA VAIHTO:

- Avaa imukumien siipimutterit
- Irrota imukumien kiinnikkeet (2 kpl)
- Irrota imukumit
- Käännä imukumista uusi pinta esille (yht. 4 pintaa) tai vaihda uuteen
- Aseta kiinnikkeet takaisin imusuulakkeeseen ja kiristä siipimutterit

## AUTOMAATTINEN HARJAN KIINNITYS JA IRROTUS:

### Harjan tai vetoalustan kiinnitys:

- Paina ON-OFF -painikkeesta virta päälle
- Aseta harja lattialle. Laske koneen keula harjan päälle oikeaan kohtaan.
- Käytä käyttökytkimet pohjassa kiinnittääksesi harjan

### Harjan tai vetoalustan irrotus:

- Paina ohjausyksikköä alaspäin, jolloin koneen keula nousee
- Käytä käyttökytkimet pohjassa irrottaaksesi harjan

### Ongelma

### Toimenpiteet

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONE EI KÄYNNISTY            | Tarkista akkujen varaustaso                                                                 |
| KUIVAUSTULOS EI OLE HYVÄ     | Tarkista ja tarvittaessa puhdista imukumit                                                  |
|                              | Tarkista imuletku tukosten varalta                                                          |
|                              | Tarkista, ettei likavesisäiliö ole täynnä                                                   |
|                              | Tarkista, että puhdasvesisäiliö ja kansi ovat hyvin paikoillaan                             |
| PESUTULOS EI OLE HYVÄ        | Tarkista imuletkun kiinnitys imusuulakkeeseen ja säiliöön                                   |
|                              | Tarkista käytettävän laikan tai harjan kunto sekä soveltuvuus kyseiselle pintamateriaalille |
| KUIVAUSTULOS EI OLE RIITTÄVÄ | Suorita esimoppaus                                                                          |
|                              | Tarkista ja tarvittaessa puhdista imukumit                                                  |
|                              | Tarkista, että imusuulake on oikeassa asennossa                                             |