




Kiitämme tekemästänne ostopäätöksestä!


Teltan käyttöohje:

1

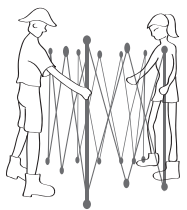


Asettakaa teltan runko maahan. Ottakaa rungon nurkista kiinni ja vetäkää runko auki.

2

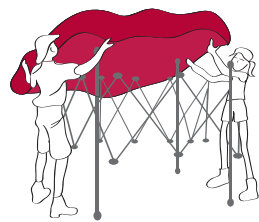

Ensimmäistä kertaa telttaa pystyttäessänne kiinnittäkää katto neljästä kulmasta tarranauhalla runkoon. Telttaa uudelleen kokoon pantaessa voi katon jättää runkoon kiinni.

3

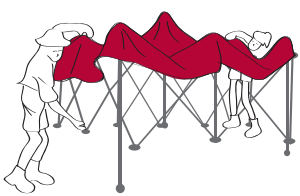


Tarttukaa vastakkaisilta puolelta kattorakenteen alimmaisista kärjistä kiinni ja nostakaa runko avattuun asentoon.

4



Astukaa rungon jalan pohjan päälle ja vetäkää teltan jalka rungosta ulos kunnes se lukkiutuu.

5

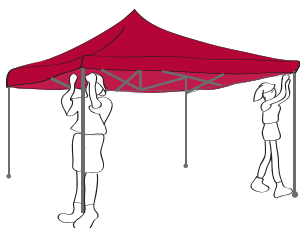

Työntäkää kattorakenteen kulmaosaa jalkaa pitkin ylöspäin kunnes osa lukkiutuu yläasentoon.

6



Nostakaa teltta haluttuun korkeuteen säädettävien pystyjalkojen avulla ja kiinnittäkää seinät tarpeen mukaan.

Telttaa käytettäessä pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita:

- Kun teltta pystytetään ulos, se on **aina kiinnitettävä hyvin maahan**. Se tulee tehdä telttapaketissa olevien maakiilojen ja kiristysliinojen tai esim. asfaltille pystytettäessä erillisten painojen avulla.
- Pystytettyä telttaa ei saa jättää pitkäksi aikaa vartioimatta. Telttamaailma ei vastaa **poikkeuksellisten olosuhteiden**, kuten myrskyisän tuulen, rankkasateen ym. yllättävien ja voimakkaiden säämuutosten vuoksi teltalle mahdollisesti aiheutuneista vaurioista.
- Telttaa kuljetuslaukkuun laitettaessa tulee tarkistaa:
 - että rungon kaikki nivelet liikkuvat vapaasti eikä niissä ole jännityksiä.
 - että kattokangas ei ole rypyssä rungon osien välissä.
 - että katto- ja seinäkankaat ovat puhtaat ja kuivat.

Mahdollisia lisäkysymyksiä varten olemme aina käytettävissä: