




ko0616  
281961

# Ompelukone • Symaskin • Sewing Machine Õmblusmasin • Šujmašina • Siuvimo mašina



Rullan syöttö  
Trådspolning  
Load In Clew  
Niidirulli sahtel  
Spolites aizsargs  
Įdedama siūlų ritė

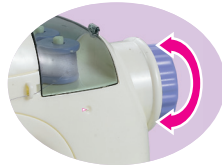

Käsikäyttö  
Manuellt läge  
Manual Mode  
Manuaalne režim  
Manuālais režīms  
Rankinis režimas



Lankakuvio  
Trådguide  
Yarn Illustrator  
Niidi valgustus  
Parādīts diega ceļš  
Siūlo įvėrimo schema



Valokytkin  
Lampa  
Light Switch  
Valgustuse lūliti  
Gaismas slēdzis  
Šviesos jungiklis



Lokero  
Arbetslåda  
Workbox  
Tarvikute karp  
Piederumu lādīte  
Priemionių dėžutė

**VAROITUS!** Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia, tukehtumisvaara.  
EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN AIKUISEN VALVONTAA!

**VAROITUS!** Käytä vain suositeltuja tai vastaaventyyppisiä paristoja. Älä sekoita eri paristotyyppejä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.

**WARNING!** Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller små delar, kvävningsfara.  
SKA ANVÄNDAS UNDER DIREKT UPPSIKT AV EN VUXEN!

**WARNING!** Använd endast batterier av rekommenderad typ eller likvärdiga. Blanda icke förbrukade och nya eller batterier av olika typ. Applicera batterierna med polerna rätt. Tag ut tomma batterier. Ladda aldrig icke laddningsbara batterier. Anslutningsklämmor får inte kortslutas.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years of age. Risk of suffocation by small parts.  
USE ONLY UNDER ADULT SUPERVISION!

**WARNING!** Only use recommended or similar batteries. Do not mix different battery types or new batteries with old ones. Ensure that the batteries are inserted correctly. Remove any empty batteries from the device. Non-rechargeable batteries must not be charged. Do not short-circuit the supply terminals.

**HOIATUS!** Ei soovitata alla 3-aastastele lastele. Sisaldab väikeseid osi, lämbumisoht.  
KASUTADA AINULT TÄISKASVANUTE JUURESOLEKUL.

**HOIATUS!** Kasuta ainult tootja poolt soovitatud patareisid. Ära sega omavahel erinevaid patareisid ja ära kasuta samaaegselt uusi ja vanu patareisid. Aseta patareid paigale õigesti polaarsust silmas pidades. Eemalda tühjad pataried seadmest. Patareisid, mida pole ette nähtud laadimiseks, ei või laadida. Toiteühendust ei või lühistada.

**UZMANĪBU!** Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Nosmakšanas risks mazu detaļu dēļ.  
IZMANTOT TIKAI VECĀKU KLĀTBŪTNĒ!

**BRĪDINĀJUMS!** Izmantojiet tikai ieteiktās vai ekvivalenta tipa baterijas. Neizmantojiet vienlaicīgi dažādas baterijas vai jaunas un vecas baterijas. Ievietojiet baterijas, poliem ir jābūt vēršiem pareizā virzienā. Izņemiet tukšās baterijas no ierīces. Nelādējamās baterijas lādēt nedrīkst. Nedrīkst pieļaut strāvas pievades savienotāju īsslēgumus.

**ĮSPĖJIMAS!** Netinka jaunesniems kaip 3 metų vaikams. Yra pavojus uždusti užspringus smulkiomis dalimis.  
DRAUDŽIAMA NAUDOTI BE SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS!

**ĮSPĖJIMAS!** Naudokite tik rekomenduojamas arba tokio pat tipo baterijas. Nemaišykite baterijų tipų arba senų ir naujų baterijų. Baterijas įdėkite atsižvelgdami į teisingą poliškumą. Tuščias baterijas išimkite iš prietaiso. Baterijų, kurios netinkamos krauti, negalima krauti. Saugokite maitinimo jungtis nuo trumpojo jungimo.