

102298226	DUNWORE ES165 KASSAKAAPPI	6438014251585
102298268	DUNWORE ES430 KASSAKAAPPI	6438014251592

Käyttöohjeet sormenjälkitunnisteisille kassakaapeille

Valmistelu

- Kassakaappiin ei ole asetettu aikaisemmin sormenjalkia
- Kassakaapissa ei ole pattereita valmiiksi, ensimmäinen aukaisu hätäavaimella
- Aukaise patterien suojus oven sisäpuolella ja aseta patterit oikein pain. Normaalkäytössä tavalliset täydet patterit kestävät vähintään vuoden.
- Tehdasasetuksena koodi on 1234, vaihda se mahdollisimman pian.

Virtalähde

- Vedä ovi auki
- Vedä paristokotelon kansi ulos
- Aseta neljä täyttä patteria – ja + napojen osoittamalla tavalla

CAUTION Jos punainen valo palaa, se tarkoittaa, että paristot ovat pian tyhjä. Jos et saa ovea enää auki, voit kytkeä hätäpatterin ulkopuolelta virran saamiseksi. Suosittelemme patteria valittaessa korkeaa tehoa sisältävää alkaliparistoa.

- Paina aloitus/lisää sormenjalki näppäintä ja kuulet kaksinkertaisen merkkiään
- Aseta sormesi tunnistimelle jossa palaa punainen valo, kuulet kaksinkertaisen merkkiään
- Noin sekunnin jälkeen kuulet pitkän piippauksen ja lyhyen piippauksen, mikä tarkoittaa että sormenjalki on rekisteröity. Jos rekisteröinti epäonnistuu, kuulet kolme lyhyttä piippausta.
- Mikäli haluat lisätä lisää sormenjalkia, se onnistuu edellä kuvatulla tavalla.

Huom. Sormenjalkien maksimimäärä on 32 kpl. Voit esimerkiksi lisätä sormenjalkia molemmista käsistäsi siltä varalta että yhdessä sormessa sattuu olemaan laastari.

Aseta koodi

Paina numeronäppäintä 1 pitkään (noin 5 sekuntia), vihreä merkkivalo syttyy. Syötä alkuperäinen koodi ja vahvista avaus painamalla avausnäppäintä. Kuulet piippauksen, syötä haluttu uusi koodi (4–8 numeroa) ja paina avausnäppäintä. Syötä koodi uudelleen ja paina avausnäppäintä, ja asetus onnistuu kun olet kuullut piippauksen.

Huom. tehdasasetuksena koodi on 1234

Kassakaapin avaaminen

Avaaminen sormenjälkitunnistimella:


Paina lukitusnäppäintä, punainen valo sormenjälkitunnistimen näytössä syttyy. Aseta sormi tunnistimille ja odota kunnes valo sammuu ja kuulet piippauksen ja vihreä valo syttyy. Käännä avaussalppaa avataksesi oven.

- Avaaminen koodilla


Syötä koodi (4 - 8 numeroa) ja vahvista avaus painamalla avausnäppäintä. Kuulet piippauksen ja vihreä valo syttyy, Käännä avaussalppaa myötäpäivään ja lukituksen ja ovi avautuu.

Huom. Sormenjälkitunnistus nopeuden parantamiseksi: Vältä kirkasta auringonpaistetta, Rekisteröi 2-3 sormeja jokaiselta käyttäjältä, lapsilta peukalo on paras, paina tasaisella voimalla, ei liian lujaa.

Oikein

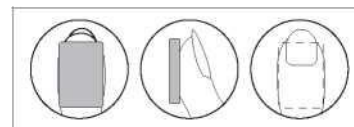

Väärin

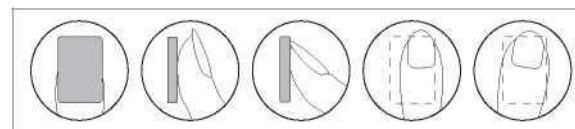

Hätäavain

Mikäli käytät ensimmäistä kertaa, kassakaapissa on elektronine häiriö tai olet unohtanut koodin, voit käyttää hätäavainta avaamiseen.

- Avaa kuusiokoloavaimella hätäavaimen suoja ovesta niin näet lukon paikan.
- Aseta hätäavain ja käännä vastapäivään
- Käännä avaussalppaa myötäpäivään ja vedä ovi auki

- Käytä ystävällistä tuote-alkuperäismuotoa, ainutlaatuista rakennetta



Järjestelmän aloittaminen / nollaaminen

Paina alustus / lisää näppäintä pitkään (n. 5 sekuntia) jolloin vihreä valo syttyy ja merkkivalo vilkkuu noin 12 kertaa. Päästä irti kun vilkkuminen lakkaa. Kuultuasi pitkän merkkiäänäen kaikki kassakaapin sormenjälkitiedot on poistettu ja järjestelmä palautuu tehdasasetuksiin.


Tärkeää

- Älä käytä nestettä tai sprayta puhdistukseen. Käytä nihkeää pyyhettä.
- Älä sijoita kassakaappia korkealle ilman asianmukaista kiinnitystä, putoamisvaara. Älä kaada nestettä laatikon päälle koska se voi aiheuttaa oikosulun.
- Älä yritä purkaa kassakaappia itse koska se voi vahingoittua ja aiheuttaa kassakaapin lukittumisen lopullisesti. Mikäli ongelmia ilmenee ota yhteyttä valmistuttajaan.


Sormenjälkitunnistun kassakaappi

- ~~Kassakaappi~~ **Kassakaappi** ~~Alustus / lisää~~ **Alustus / lisää** ~~avainta~~ **avainta** ~~kassakaapissa!~~ **kassakaapissa!**

Kassakaappi

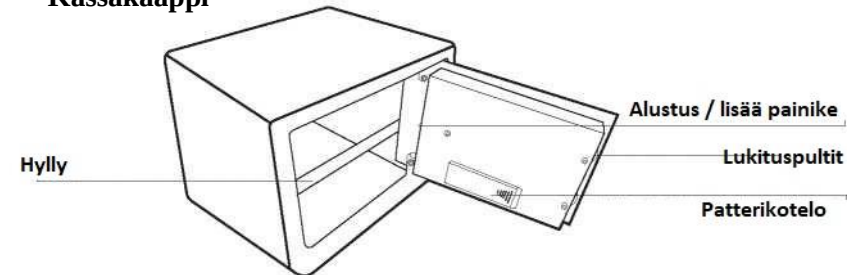

Ohjainpaneeli

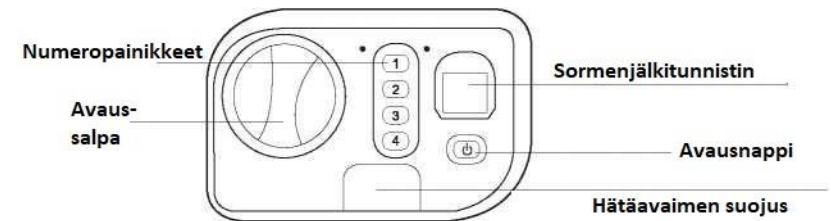

TOIMINTA

- Hylly: Irroitettava
- Alustus/Lisää-painike: lisää sormenjäljen rekisteröinti tai poista sormenjälkitiedot
- Lukituspultit: korkealaatuiset teräspultit, varkaudenkestävä.
- Patterikotelo: 4 X AA 1,5V
- Avausnappi: avaa kassakaapin
- Sormenjälkitunnistin: sormenjälkien rekisteröinti ja avaus
- Paneelin numeropainikkeet:
 - Näppäin "1" : asettaa käyttökoodin
 - Hätäavaimen suojus: poista kansi ja avaa hätälukko