

RollerMouse Pro3

Käyttöohje



contour 


Pakkauksen sisältö

1. RollerMouse Pro3
2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa
3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa
4. Käyttöohje

1



2

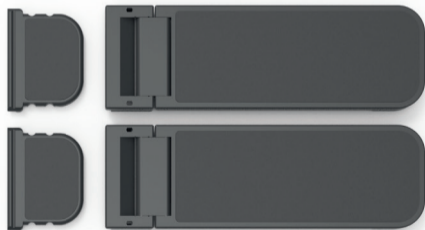

3

4

RollerMouse Pro3

Käyttöohje



contour

RollerMousen toiminnot

- A. Ohjaustanko
- B. Osoittimen nopeuden LED
- C. Osoittimen nopeuden valinta
- D. Kopioi
- E. Liitä
- F. Ykköspainikkeen napsautus
- G. Kakkospainikkeen napsautus
- H. Vierityspyörä
- I. Kaksoisnapsautus yhdellä painikkeella

Saat lisätoimintoja hiirelle ja asetukset Mac-konetta varten lataamalla ajurimme osoitteesta contourdesign.com.



Näppäimistön asento

Tarkista näppäimistön korkeus ja kaltevuus ennen liittämistä ja säädä näppäimistö itsellesi miellyttävään asentoon. Kaikkien näppäimistötyyppien kaltevuutta ja korkeutta voi säätää mukana tulevilla säätöpaloilla. Välilyöntinäppäimen tulee asettua hieman ohjaustangon yläpuolelle. Hyvän ergonomisen asennon saamiseksi näppäimistön etureunan tulee olla mahdollisimman lähellä ohjaustankoa.

Balance Keyboard -näppäimistö on täydellinen RollerMouse-hiiriä varten. Balance Keyboard -näppäimistö asettuu suoraan ohjaustankoon nähden ja sitä voi helposti säätää positiiviseen, neutraaliin tai negatiiviseen kaltevuuskulmaan.



Positiivinen kaltevuuskulma



Negatiivinen kaltevuuskulma



Neutraali kaltevuuskulma

Näppäimistön säätöpalojen asentaminen

Liu'uta säätöpalan **2** reuna RollerMouse Pro3 -hiiren takana olevaan kiskoon.



Aseta lyhyt **2** ja pitkä **3** säätöpala urat vastakkain ja paina ne kiinni toisiinsa, kunnes kuulet napsahduksen.




Tietokoneeseen liittäminen

Liitä RollerMouse Pro3 -hiiri USB-kaapelilla tietokoneen USB-porttiin. Tietokone asentaa hiiren automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa.



Napsautuksen herkkyyden säätäminen


Voit valita, kuinka paljon voimaa hiiren napsauttamiseksi tarvitaan. Käytä RollerMouse Pro3:n alla sijaitsevaa napsautusvoiman liukusäädintä. Siirrä sitä, kunnes löydät

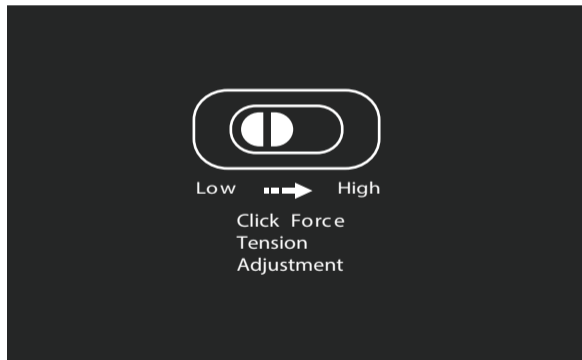

Ohjaustangon käyttäminen

Ohjaustangossa **A** on kaksi toimintoa:

- Painamalla ohjaustangon alas voit napsauttaa ykköspainikkeella.
- Liikuttamalla ohjaustankoa sivulta sivulle sekä ylös ja alas voit liikuttaa kursoria.

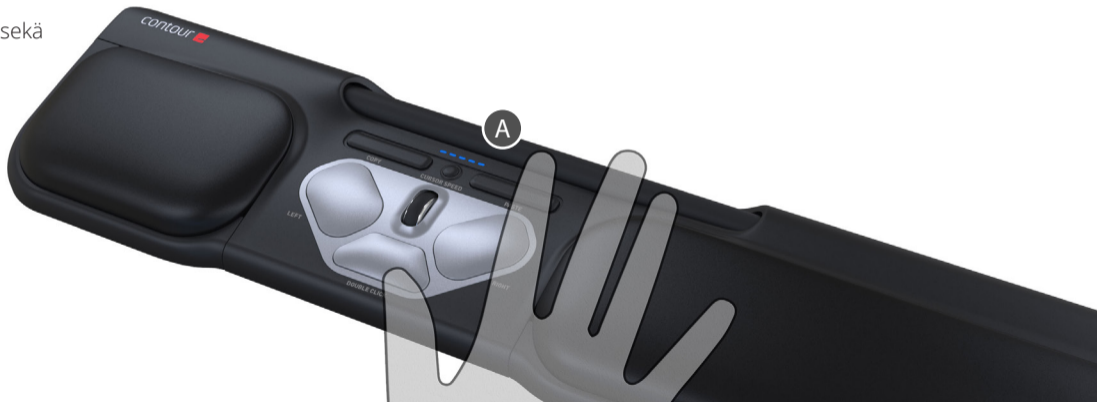

Kursorin nopeuden muuttaminen

Paina painiketta **C** kursorin nopeuden muuttamiseksi. Voit valita kymmenestä eri nopeudesta hitaasta (600 DPI) nopeaan (2400 DPI). LED-valot ilmaisevat valitun nopeuden (katso kuva).



600 DPI



800 DPI



1000 DPI



1200 DPI



1400 DPI



1600 DPI



1800 DPI



2000 DPI



2200 DPI



2400 DPI

Käyttäjäasetukset

RollerMouse Pro3 -hiiressä on 3 tila-asetusta: PC-tila, Mac-tila ja HID-tila (Linuxille). Käytä seuraavia pikakomentoja asetusten vaihtamiseen omalle käyttöjärjestelmällesi sopiviksi.

- Pidä **C** - ja **D** -painikkeita painettuna kaksi sekuntia, kunnes tila-asetusten LED-valot alkavat vilkkua.
- Pidä **C** -painike painettuna, vapauta **D** -painike ja napsauta **D** -painiketta tilan vaihtamiseksi ja tilojen selaamiseksi.
- Vapauta molemmat painikkeet, kun olet asettanut haluamasi tilan.



Eri tila-asetukset

PC-Tila

LED-valot syttyvät vasemmalta oikealle



MAC-Tila

LED-valot syttyvät oikealta vasemmalle



HID-Tila

LED-valot syttyvät sivuilta keskelle



Kaksoisnapsautuspainikkeen muuttaminen keskipainikkeeksi

Jos haluat muuttaa painikkeen **C** toiminnon kaksoisnapsautuksesta keskipainikkeeksi, pidä painikkeita **I** ja **C** painettuina kahden sekunnin ajan, kunnes LED-valot vilkkuvat. Jos haluat palauttaa kaksoisnapsautustoiminnon, paina painikkeita uudelleen samalla tavalla.



Takuu

Contour Design panostaa laatuun. Contour Design myöntää 2 vuoden takuun. Takuuaika alkaa ostopäivästä. Korvaamme tuotteen, jos siinä ilmenee valmistuksesta johtuva vika. Takuumme ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen tippumisesta, nesteroiskeista tai muista käyttäjän aiheuttamista vahingoista.

HUOMIO!

Älä yritä purkaa RollerMouse -hiirtä. Jos purat tai yrität purkaa laitteen, takuu raukeaa!

Lisätietoja on osoitteessa:

www.contourdesign.com

Contour Design Finland Oy

International House
Center Boulevard 5
2300 Copenhagen S
Denmark

Puhelin: +358 400 767 646

Email: info@contour-design.com

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi.



contour 