
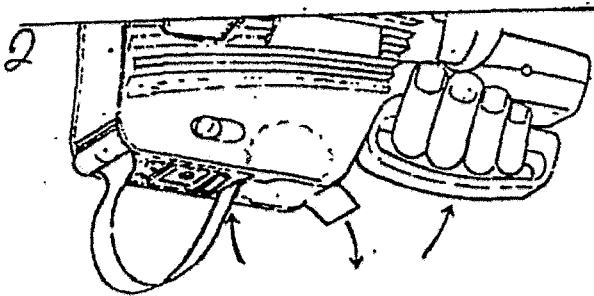



Blitz-hinnoittelukoneen etikettinauhan asennusohje.

1. Avaa molemmat kannet -päällä ja pohjassa-nauhan kulkuaukko näkyy ja nauha on helppo pujottaa. Vedä nauhaa n. 15 cm vapaaksi alhaalta ja sulje kannet.
2. Poista etiketit "hännästä" ja syötä nauhan pää koneeseen alumiinirullan takaa (rulla jää piiloon nauhan alle) kohti koneen keskustaa. Kuva 2.

Kuva 1.

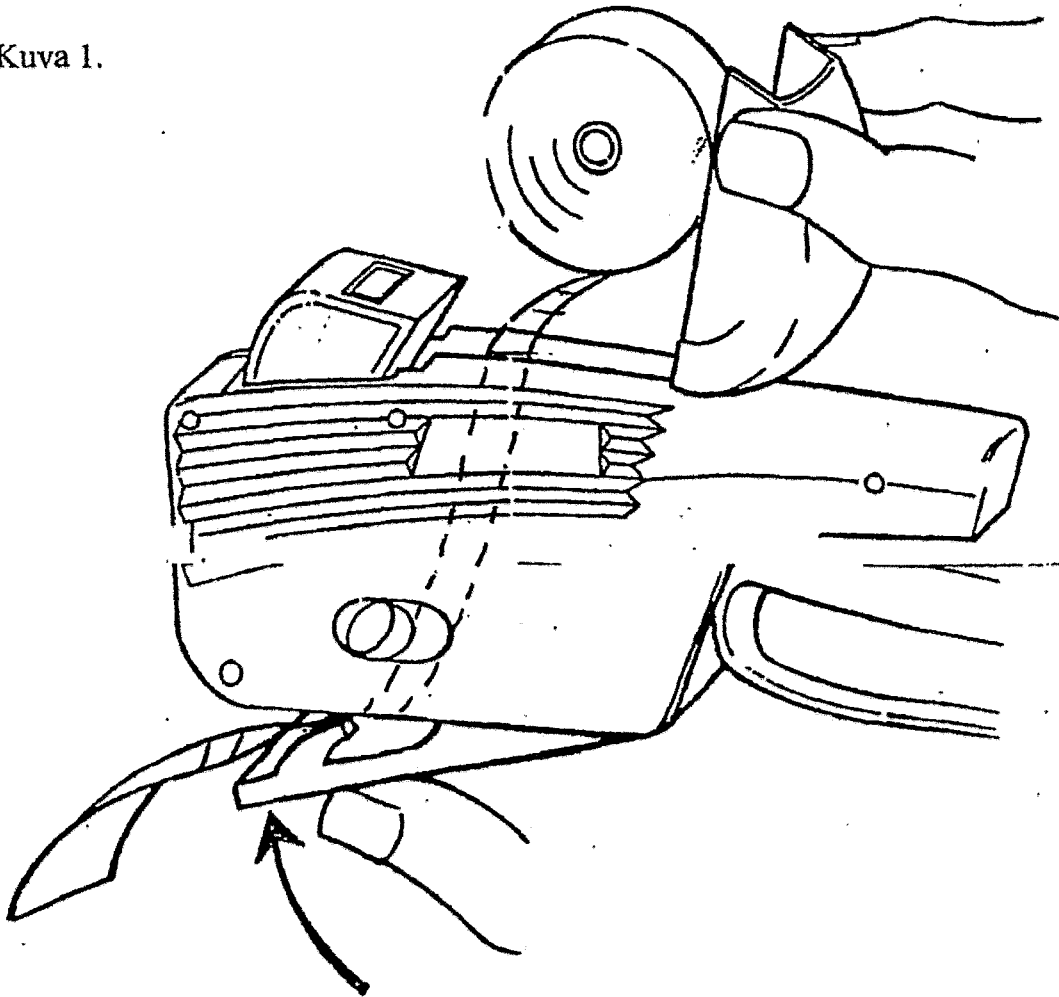

Kuva 2.

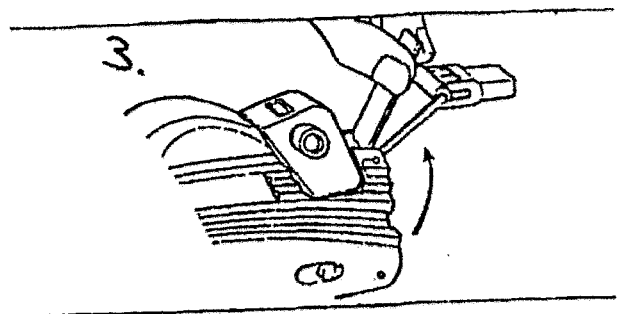

Kuva 3 Värirullan vaihto