


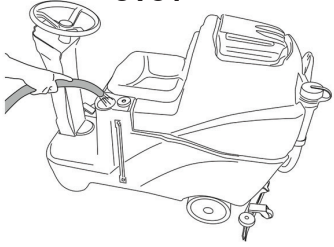
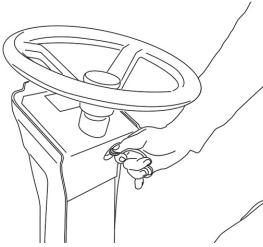

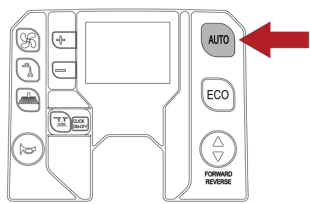

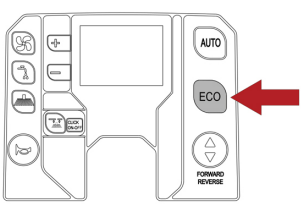
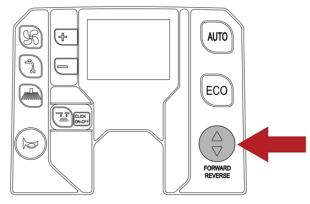

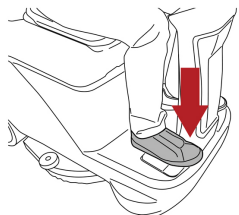
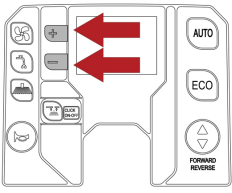
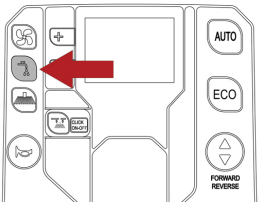


IPC CT 81 BT55

KÄYTTÖOHJE

Tämä käyttöohje on tarkoitettu koneen päivittäisten toimintojen opastamiseen. Tarkemmat tiedot löytyvät koneen käyttöoppaasta "Use and Maintenance Manual" (englanniksi). Lue tämä ohje ennen koneen käyttöönottoa.


ENNEN TYÖSKENTELYÄ / TYÖSKENTELYN AIKANA:

- 1.** H₂O + CHEM CT81
 
- 2.**  
- 3.**  **AUTO**

- 3.**  **ECO**

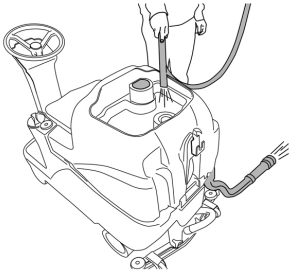- 4.**  
- 5.**   
- 6.**  




PÄIVITTÄINEN HUOLTO:


1. Tyhjennä, puhdista ja huuhtelee likavesisäiliö.



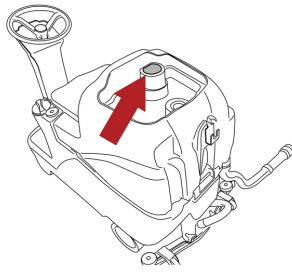
2. Tarkista ja puhdista likaveden suodatin.




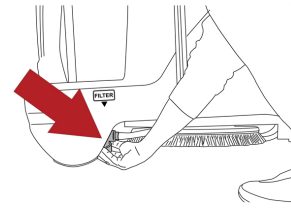
3. Tarkista, että puhtaan veden suodatin on puhdas.



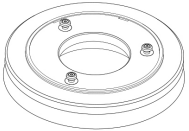
4. Puhdista harja tai vetoalusta ja laikka.



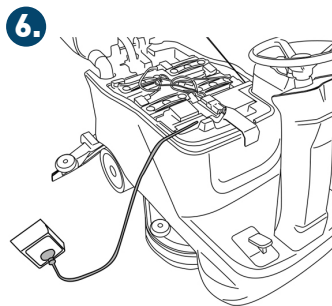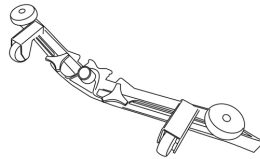
5. Puhdista imusuulake ja tarvittaessa käännä tai vaihda imukumit.



Sisäänrakennettu latauslaite

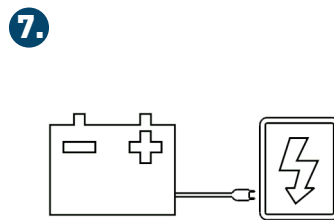


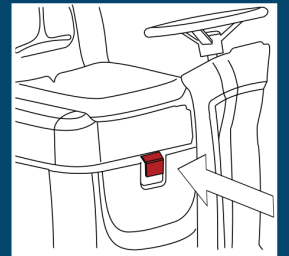Mikäli konetta ei käytetä yli seitsemään (7) vuorokauteen, irrota akkujen liitin koneesta painamalla kuvan osoittamasta vivusta.



IMUKUMIEN KÄÄNTÖ JA VAIHTO:

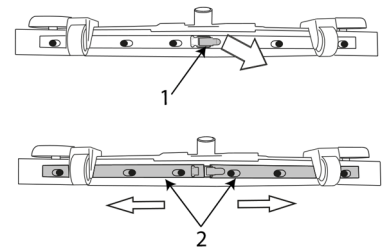- Avaa imukumin pantojen lukitus. *kuva 1*
- Irrota imukumien pannat (2 kpl). *kuva 2*
- Irrota imukumit.
- Käännä imukumista uusi pinta esille (yht. 4 pintaa) tai vaihda uuteen.
- Kiinnitä imusuulakkeen kumit ja pannat toistamalla työvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.



IMUKUMIEN KÄÄNTÖ JA VAIHTO:

- Aseta harja tai vetoalusta ja laikka harjayksikön alle. Laita päävirta päälle käynnistysavaimella.
- Paina CLICK ON-OFF -painiketta. Yksi painallus vapauttaa harjan kiinnityksen ja toinen painallus aktivoi automaattisen harjan kiinnityksen. Painike toimii vain imu- ja harjamoottorin ollessa sammutettuina.

