



Drysan™ Oxy

Erittäin tehokas, käyttövalmis, 'huuhteluvapaa' puhdistusaine ja desinfiointisuihke.

Perustuu Hi-speed H_2O_2 ™ -teknologiaan, hajusteettomaan koostumukseen, joka sopii useille eri pinnoille.

Tehokkuudella on väliä...

- Innovatiivinen H_2O_2 -koostumus, joka tehoaa moniin eri ongelmiin
- Tuhoaa hajuja, poistaa rasvaa ja kalkkia
- Lyhyet vaikutusajat
- Kätevä ja nopea käyttöä
- Säästää aikaa: puhdistaa ja desinfioi samaan aikaan
- Erinomainen materiaalien yhteensopivuus ja puhdistusteho
- Ei tarvitse huuhdella
- Kätevä käyttövalmis suihke

Turvallisuudella on väliä...

- Perustuu Hi-speed H_2O_2 ™ -teknologiaan
- Aktiiviset aineet hajoavat käytettäessä vedeksi ja hapeksi
- Turvallisuus työpaikalla: Henkilönsuojaimia ei tarvita


Kestävyydellä on väliä...

Positiivinen ympäristövaikutus


- Ei sisällä lainkaan liuotteita, kvaternääristä ammoniumkloridia, fenolia eikä klooria

Yksi litran pullo DrySan Oxy -
valmistetta puhdistaa ja desinfioi
jopa 200 m²:n alueen



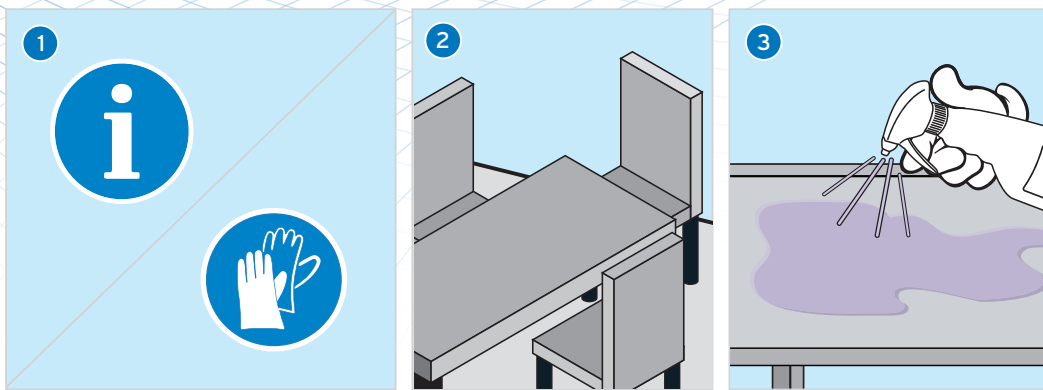

1. Katso lisätietoja tuotteen käytöstä hygieniaoikeudesta. Irrota kaikkien sähkölaitteiden johdot ennen puhdistamista. Käsineet ovat suositeltavia hygieenisistä syistä.
2. Puhdistaa ja desinfioi pöytiä, tuoleja ja useita muita pintoja.
3. Ruiskuta DrySan Oxy -suihketta puhdistettavalle pinnalle 30 cm:n etäisyydeltä.

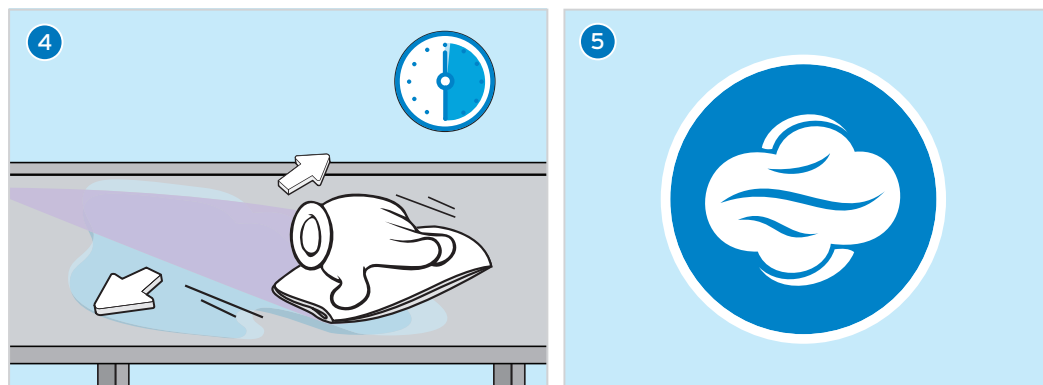

4. Pyyhi pinta varmistaen, että se on täysin märkä. Anna tuotteen vaikuttaa ilmoitetun vaikutusajan verran pinnan desinfioimiseksi.
5. Ei tarvitse huuhdella. Anna ilmakeivua.

Eurooppalainen standardi (puhtaat ja likaiset olosuhteet)	Vaikutusaika
EN 13727 (bakterisidinen)	1 min
EN 13697 (bakterisidinen)	5 min
EN 13697 (jestisidinen)	5 min
EN 13624 (jestisidinen)	15 min
EN 13624 (fungisidinen)	15 min
EN 14348 (tuberkulosidinen, mykobakterisidinen)	30 min
EN 14476 (adenovirus) puhtaat ja likaiset olosuhteet	1 min
EN 14476 (norovirus) likaiset olosuhteet	60 min
Eurooppalaisen standardin 4-kenttätesti (likaiset olosuhteet)	
EN 16615 (bakterisidinen)	5 min
EN 16615 (jestisidinen)	1 min
EN 16615 (fungisidinen)	5 min
EN 16615 (tuberkulosidinen, mykobakterisidinen)	60 min

HUOMAUTUKSET

- Ei saa käyttää helposti hapoille tai hapettuvilla pinnoilla, kuten marmori, kupari tai messinki
- Aktiivinen aine: 100 g sisältää 1 g vetyperoksidia
- (CAS 7722-84-1)

TURVALLISUUS

- Käytä biosideja turvallisesti.
- Vain ammattikäyttöön.
- Lue tuotetiedot aina huolellisesti ennen käyttöä. Lisätietoja ja turvaohjeita on käyttöturvallisuustiedotteessa.
- Älä sekoita minkään muiden tuotteiden kanssa!
- Hävitä pakkaus vasta, kun se on tyhjä ja suljettu.

SÄILYTYSOLOSUHTEET:

Tuotetta on säilytettävä alkuperäisessä suljetussa astiassa 5- 25 °C:n lämpötilassa viileässä, kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna.

PAKKAUSKOKO

2330200	DrySan Oxy	12 x 1 l
2330250	DrySan Oxy	4 x 5 l

Kansainvälinen pääkonttori
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place,
St. Paul, MN 55102

Euroopan pääkonttori
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Aluetoimisto
Oy Ecolab Ab
PL123 (Palkkatilanportti 1), 00241
HELSINKI
Puhelin +358 20 7561 400